


- * AANWIJZING:**
- 1 - Waterpas stellen gebeurd door aan de pootjes te draaien met een platte schroevendraaier.(positie **A**)
 - 2 - Kast(en) bevestigen aan de muur. (positie **B**)
 - 3 - Bovenste wasdroger kast bevestigen aan onderste wasmachine kast met 4 schroeven. (schroef 30mm lang op positie **C**)
 - 4 - Als laatste kast(en) verankeren met metalen beugels. (schroef 45mm lang op positie **D**)

- * HINWEIS:**
- 1 - Die Nivellierung erfolgt durch Drehen der FüÙe mit einem flachen Schraubendreher (Position **A**)
 - 2 - Befestigen Sie die Schränke an der Wand. (Position **B**)
 - 3 - Oberen Waschtrockner Shrank mit 4 Schrauben am Unteren Waschmaschinen Schrank befestigen. (Schraube 30mm lang in Position **C**)
 - 4 - Verankern Sie die Schränke als letzte mit Metallklammern. (Schraube 45mm lang bei Position **D**)

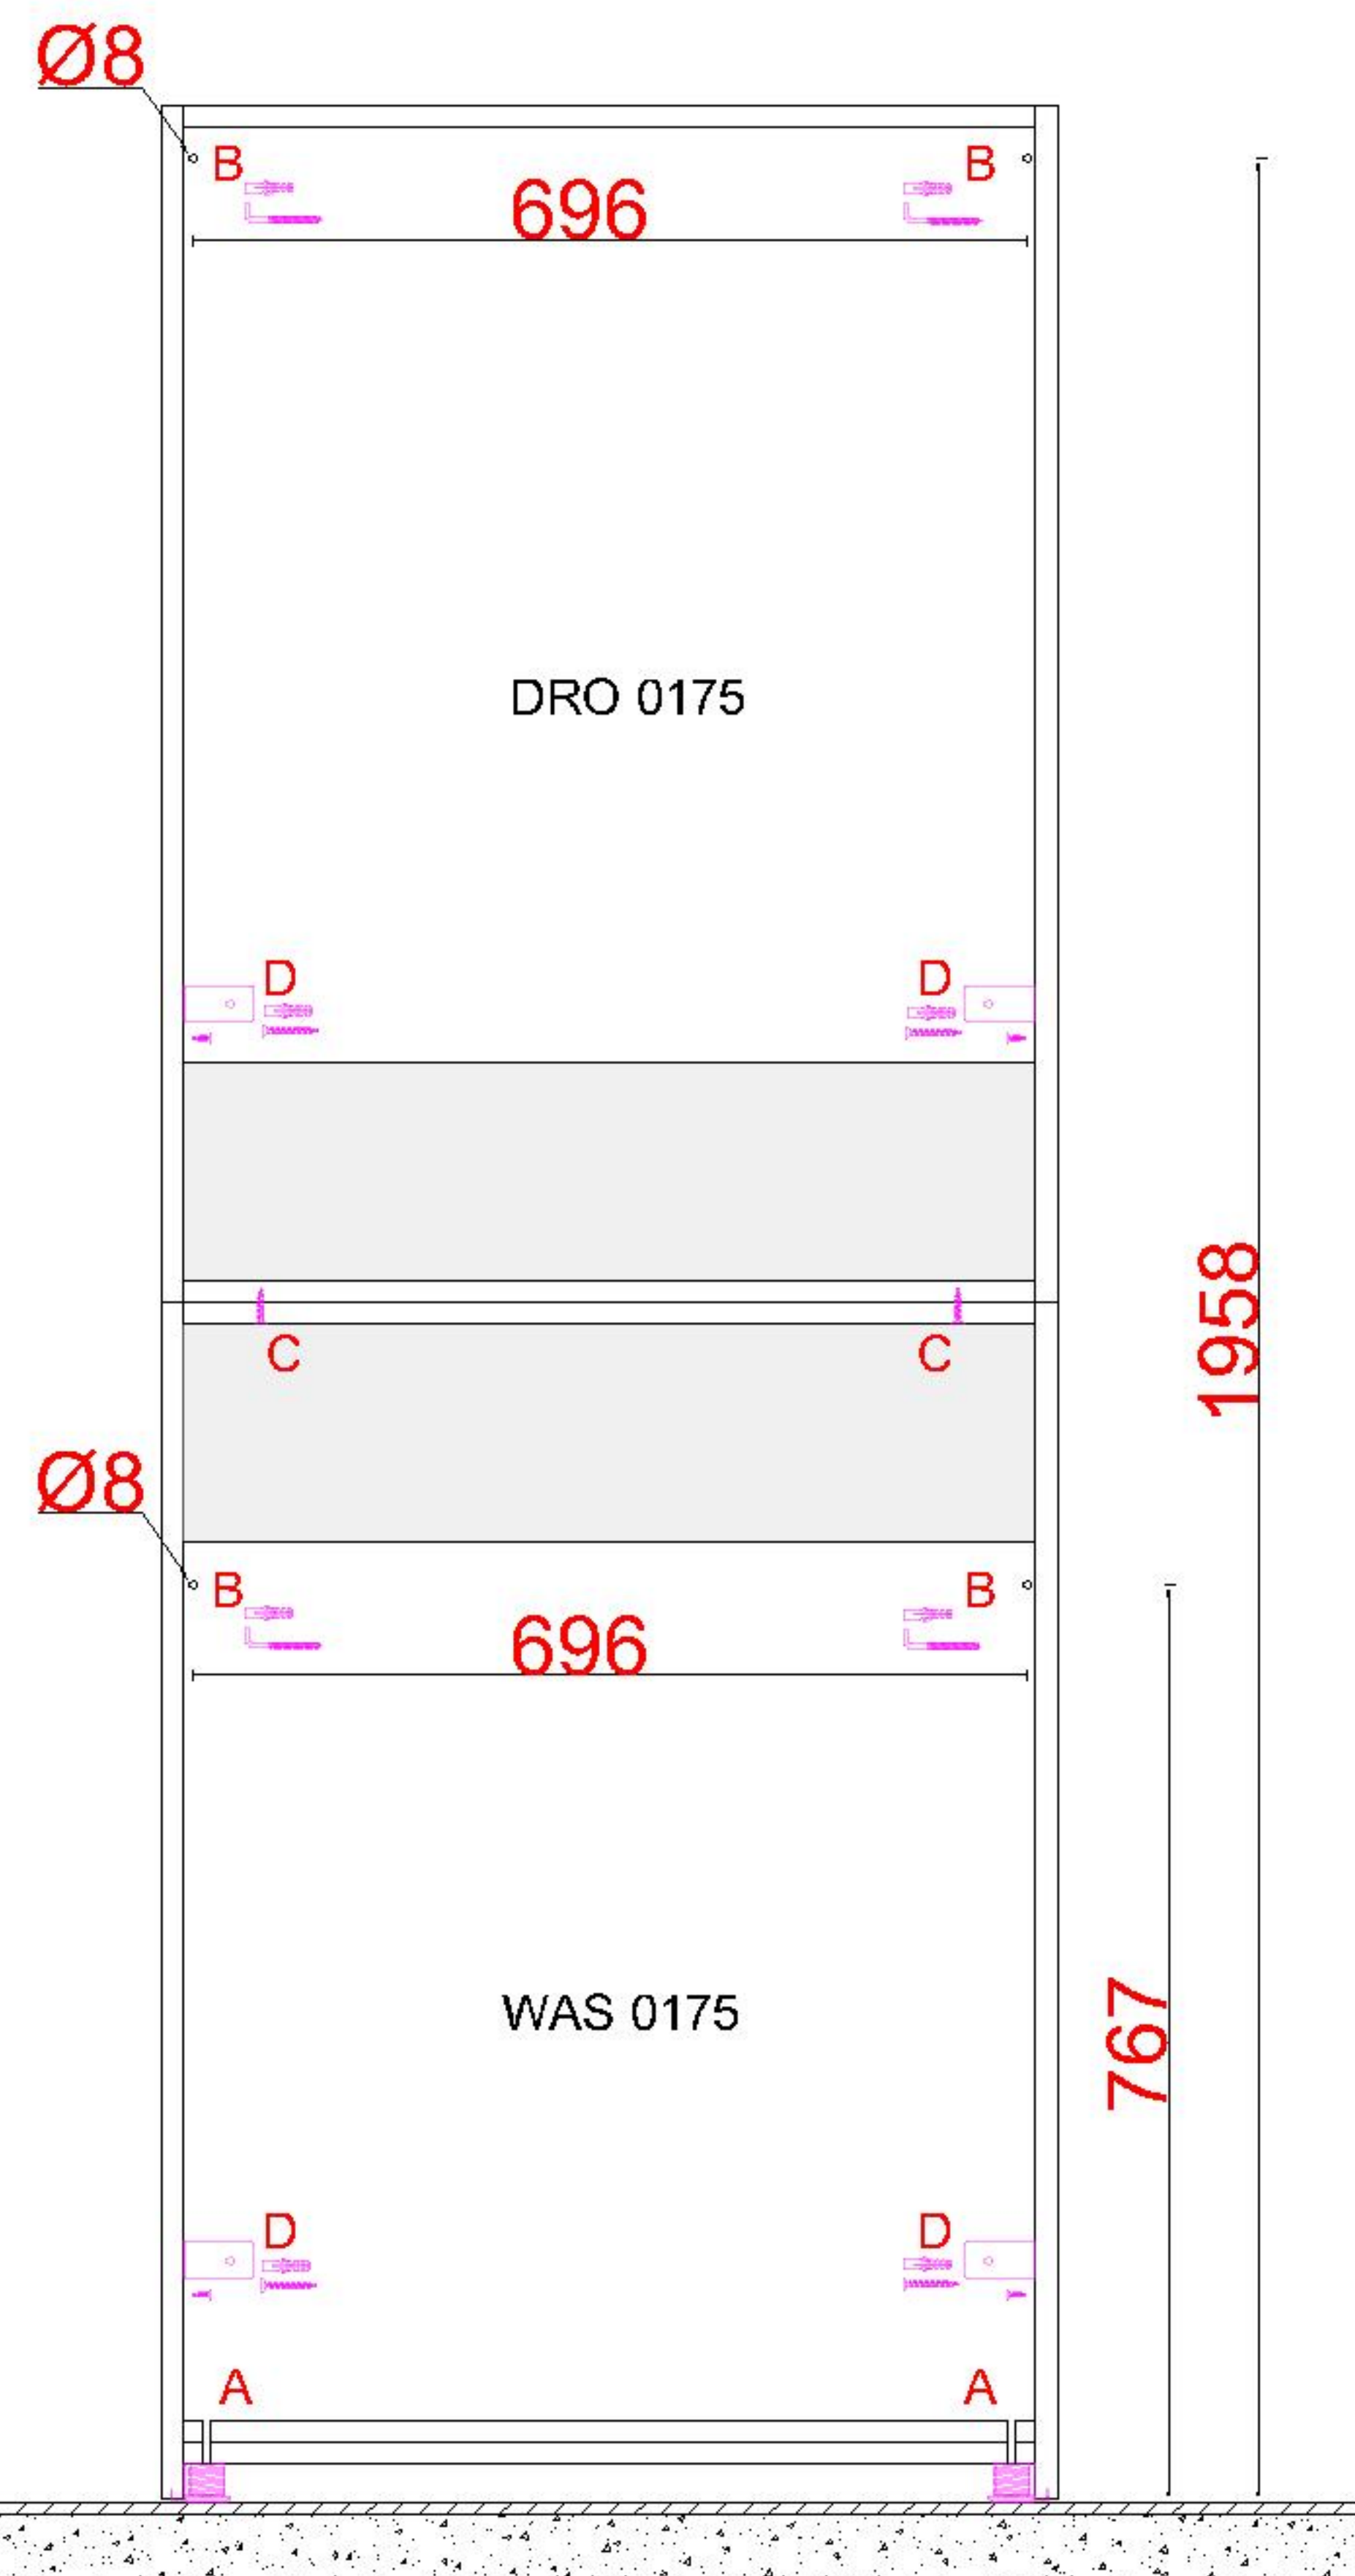

LET OP: Controleer maten altijd in het werk met uw bestelde artikel. (meten is weten)

ACHTUNG: Prüfen Sie stets die Dimensionen in der Arbeit mit den bestellte Ware.